取扱説明書
高圧分岐コネクタ ＨＶ－２Ｊ

高圧分岐コネクタ ＨＶ－２Ｊはコントローラー(高電圧発生ユニット)の出力を２分岐して複数の電極(パルスバー等)に配線する場合に使用されます。

取付手順

１．コントローラーの電源スイッチがＯＦＦになっているまたは電源コードが接続されていない状態であることを確認して下さい。
２．下図の①に示しますように高圧分岐コネクタのオス側をコントローラーのコネクタに差し込んで接続して下さい。接続後、コネクタロックキャブを取り付けて下さい。
３．下図の②に示しますように電極(パルスバー等)のコネクタを高電圧分岐コネクタのメス側に接続して下さい。接続後、コネクタロックキャブを取り付けて下さい。
　注意：１個の高圧分岐コネクタに電極のコネクタを接続しないで下さい。接続を間違うと電極は単極性になってしまい、除電性能が無くなり帯電してしまいますのでご注意下さい。
４．下図の③に示しますように付属のアース線の片側を電極のアース線と接続して下さい。
５．下図の④の付属のアース線をコントローラーのアース端子に接続して下さい。

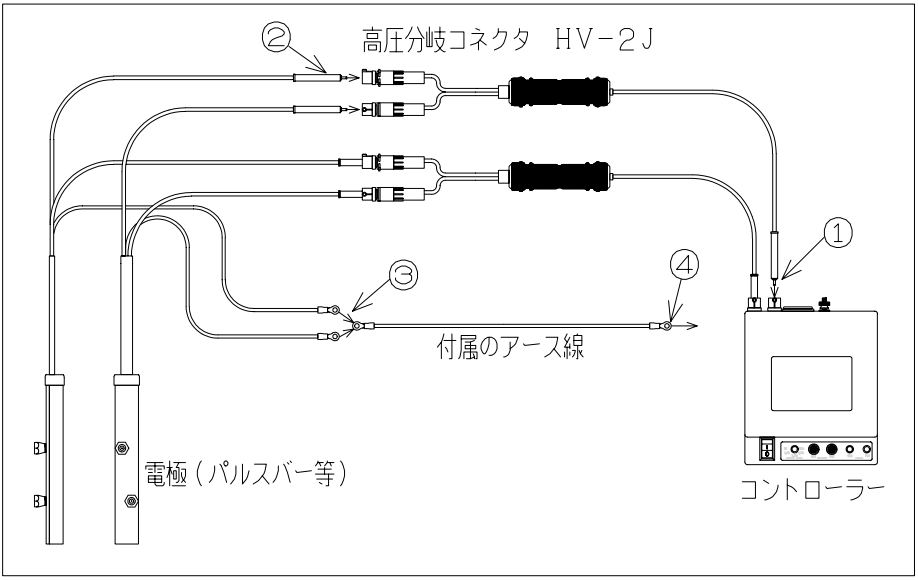

STATIC ELECTRICITY SPECIALISTS

シムコジャパン株式会社
本社 〒650-0046 神戸市中央区港島中町1-2-4 電話: 078-303-4651